

GX Print Server for the Iridesse Production Press
GX Print Server for the B9 Series
GX Print Server 2 for the Versant 3100/180 Press
GX Print Server for the Versant 2100/3100/80/180 Press
GX-i Print Server Set for ApeosPort/DocuCentre-VII C7788 Series

2019年8月
品質更新プログラム対策手順

2019.8.28

マイクロソフト社 (Microsoft 社) から Windows® の脆弱性についての情報公開がされており、弊社 GX Print Server for the Iridesse Production Press、GX Print Server for the B9 Series、GX Print Server 2 for the Versant 3100/180 Press、GX Print Server for the Versant 2100/3100/80/180 Press、GX-i Print Server Set for ApeosPort/DocuCentre-VII C7788 Series においても、脆弱性に対して対策が必要です。

以下の手順に従って対策を実施してください。

OS が Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 のものが対象です。

なお、本手順は Print Server のシステム管理者の方が脆弱性への対策に限って実施していただくためのものです。作業は Print Server 上で行う必要があります。

1 事前準備

1.1 対策に必要なファイル

インターネットに接続されている環境で、次の URL から更新プログラムをダウンロードします。


表 1.更新プログラム情報

更新プログラム	URL	フォルダ名	ファイル名
2019-07x64 ベース システム用 Windows 10 Version 1607 サービス スタック更新プログラム (KB4509091) ※	http://catalog.update.microsoft.com/v7/site/ScopedViewOnline.aspx?updateid=6b66faf3-b7d7-456e-be2a-d2363b833450	2019-07 Servicing Stack Update for Windows 10 Version 1607 for x64-based Systems (KB4509091)	AMD64-all-windows10.0-kb4509091-x64_1e1039047044a1f632562cd65df3ce6b77804018.msu
2019-08 x64 ベース システム用 Windows 10 Version 1607 の累積更新プログラム (KB4512495)	http://catalog.update.microsoft.com/v7/site/ScopedViewOnline.aspx?updateid=3e1b3cd2-667a-43a0-8176-876b16fb2932	2019-08 Cumulative Update for Windows 10 Version 1607 for x64-based Systems (KB4512495)	AMD64-all-windows10.0-kb4512495-x64_7d7de063a7001bf5e925d64e976a32cbcc0c9470.msu

※ [2019-07x64 ベース システム用 Windows 10 Version 1607 サービス スタック更新プログラム (KB4509091)] については、既に適用済みの場合は適用不要です。

1.2 ダウンロード方法


- (1) Internet Explorer を使用して、「表 1.更新プログラム情報」の URL のページを開きます。
- (2) [バスケットに追加] を押し、[閉じる] ボタンを押します。

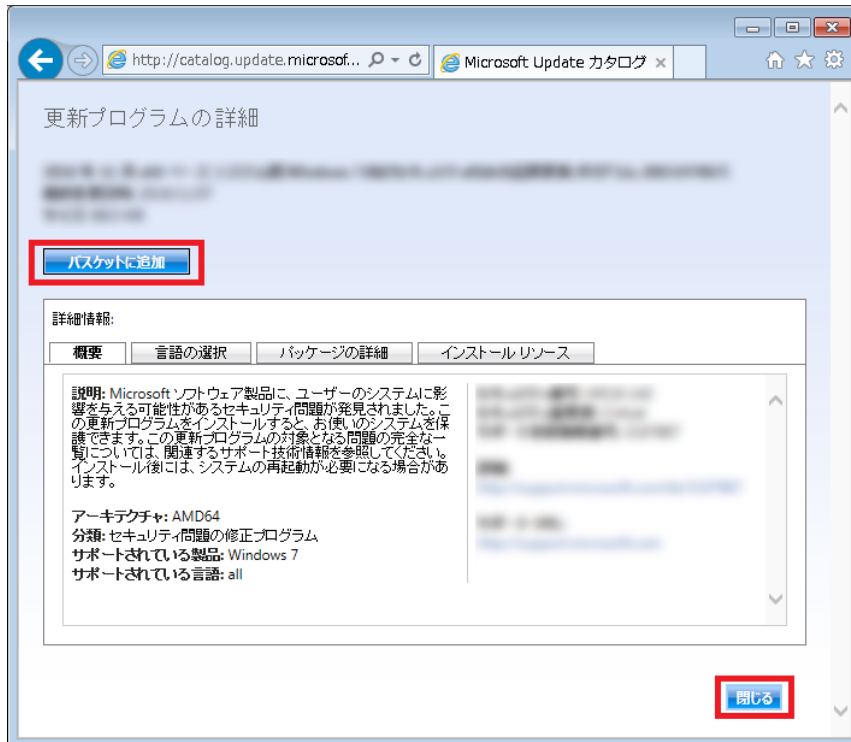


- (3) 更新プログラムが複数存在する場合は、同様の作業を行ってください。
- (4) Internet Explorer を使用して、下記の URL のページを開きます。
<http://catalog.update.microsoft.com/v7/site/home.aspx>

「この Web サイトは、'Microsoft Corporation' からのアドオン 'Microsoft Update Catalog' をインストールしようとしています。」と表示される場合は、[インストール] ボタンを押してください。


(5) Microsoft Update カタログの画面で、[バスケットの表示] をクリックします。

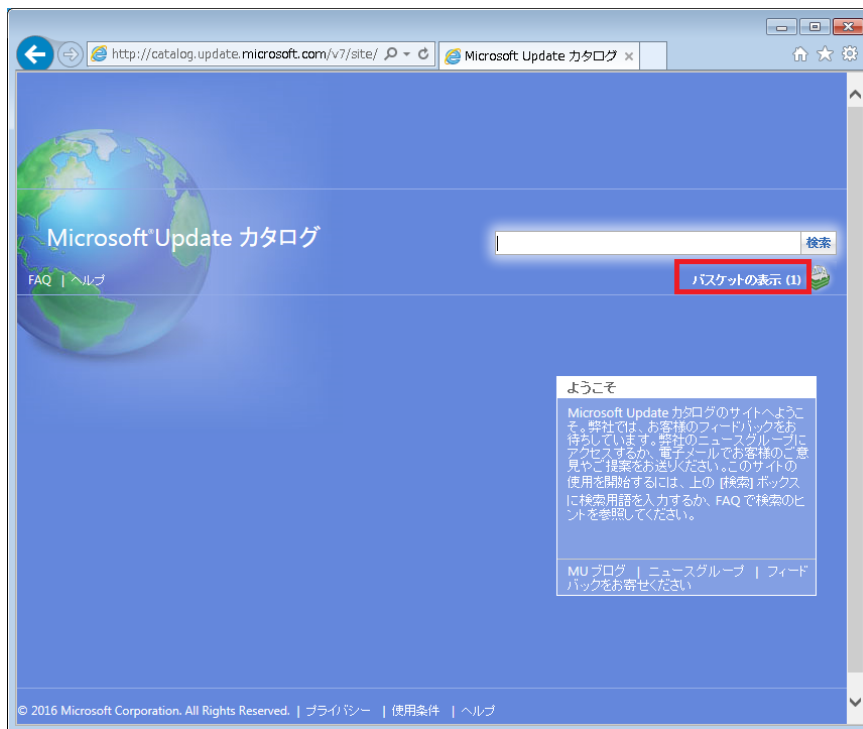


(6) [ダウンロード] ボタンを押します。

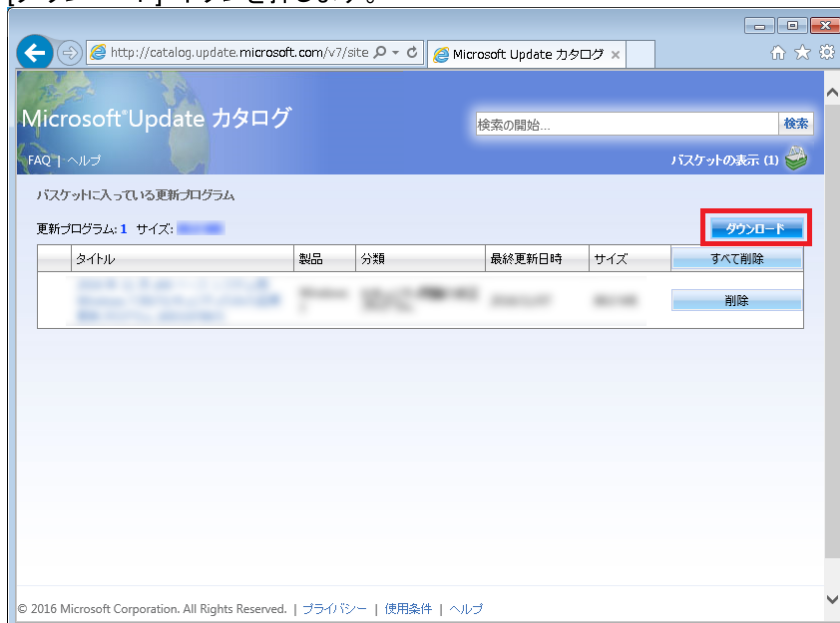


- (7) ダウンロードオプションの画面で、[参照] ボタンを押して、更新プログラムのダウンロード先を選択し、[続行] ボタンを押します。

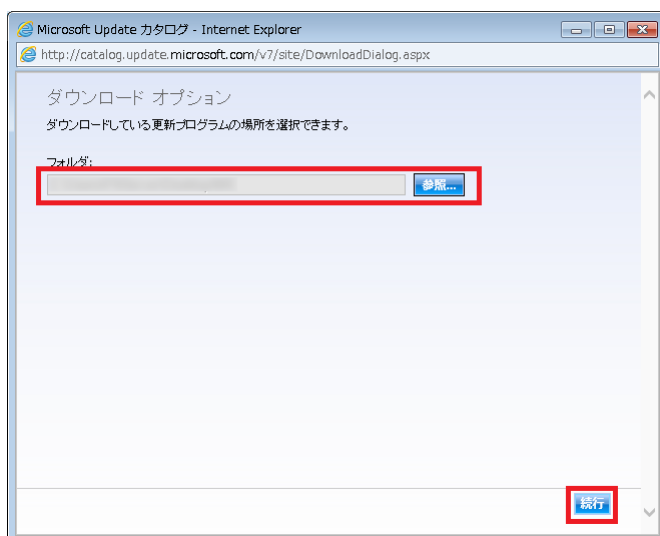

- (8) 更新プログラムのダウンロードが開始されます。

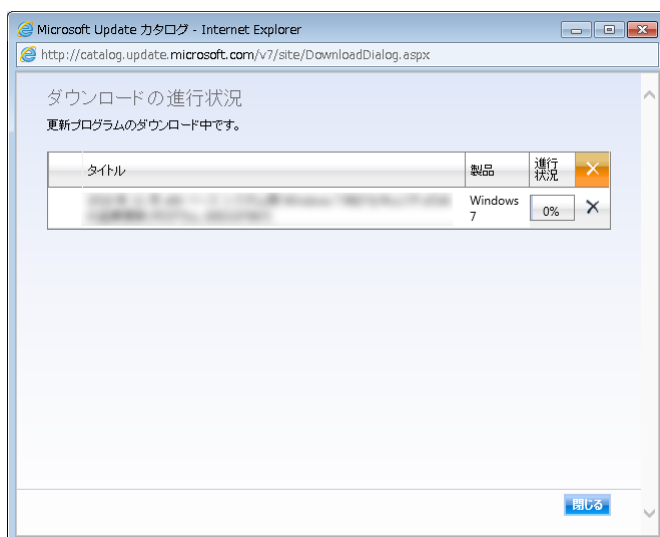

(9) ダウンロード完了の画面が表示されたら、[閉じる] ボタンを押して終了してください。

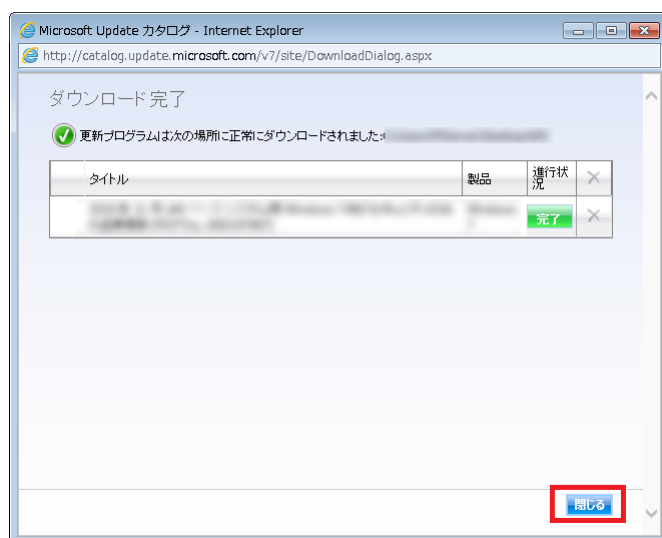


(10) (7)で選択したダウンロード先に、「表 1.更新プログラム情報」の フォルダ名 のフォルダが作成され、そのフォルダ内に更新プログラムがダウンロードされます。

2 作業手順

更新プログラムの適用を行います。

2.1 更新プログラムの適用準備


- (1) 「1 事前準備」でダウンロードした更新プログラムをサーバーの任意のフォルダにコピーします。
- (2) サーバーの電源を切り、ネットワークケーブルを抜きます。
【注記】サーバー本体裏側は金属部分が露出しておりますので、けがをしないように十分注意をして慎重に行ってください。HUB 側のネットワークケーブルが抜きやすいようでしたら、そちら側を抜いていただいても構いません。
- (3) サーバーの電源をいれます。
- (4) プリントサービスが起動していたら終了します。
(Windows スタートメニュー > Fuji Xerox > StopSystem)
その他、起動しているアプリケーションがありましたら、すべて終了してください。
- (5) 「D:\opt¥PrtSrv¥utility¥ADMINtool¥StartWindowsUpdate.bat」をダブルクリックします。

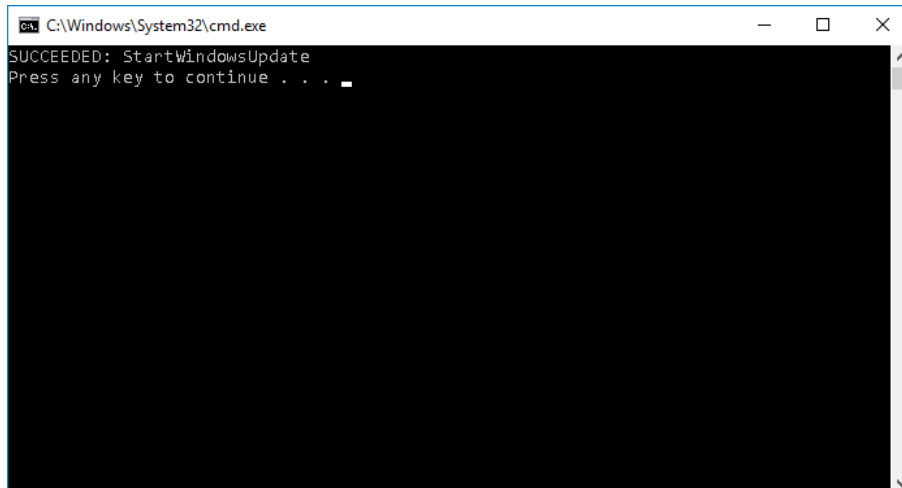


- (6) 上記画面で確認を行い、リターンキーを押します。

2.2 更新プログラムの適用方法


- (1) 更新プログラムをダブルクリックします。
【注記】適用前に、プリントサービスなど起動しているアプリケーションはすべて終了してください。
- (2) Windows Update スタンドアロン インストーラが開くので、[はい] を押します。

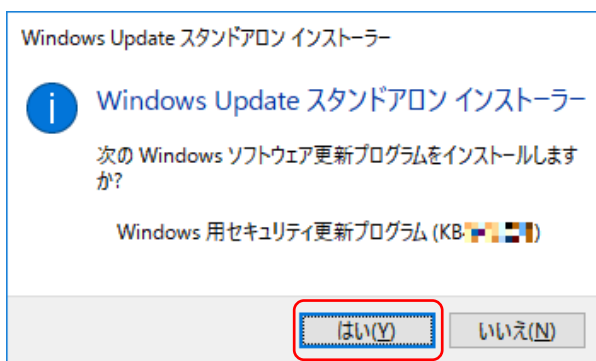

- (3) インストールが開始されます。

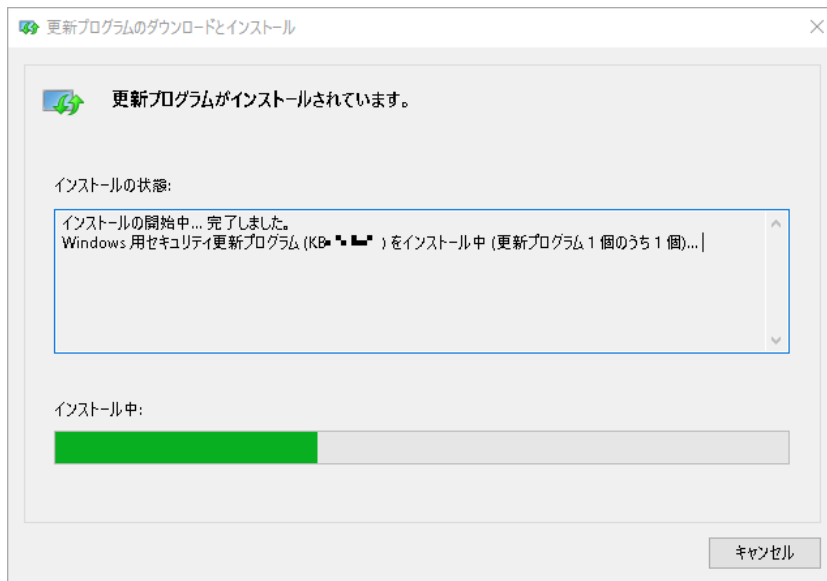

- (4) 「インストールの完了」が表示されたら、[閉じる] ボタンを押してセットアップを終了します。

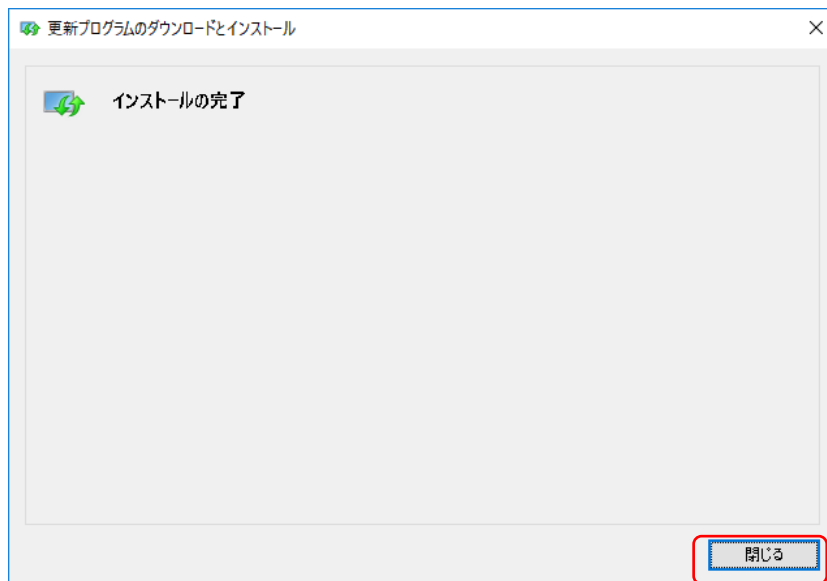

【補足】1つの更新プログラムを適用することに再起動しても構いません。

2.3 更新プログラムの適用

2.2 更新プログラムの適用方法の手順に沿って、更新プログラムを順番に適用してください。

全ての更新プログラムの適用後、スタートメニューからシャットダウンを選択して Print Server を再起動してください。


以上ですべての作業は終了です。

2.4 適用の確認

次の手順で、更新プログラムの適用を確認することができます。

(1) [スタート]メニュー→[設定]→[コントロールパネル]→[プログラムと機能]を開きます。

(2) 画面左側の[インストールされた更新プログラムを表示]をクリックします。

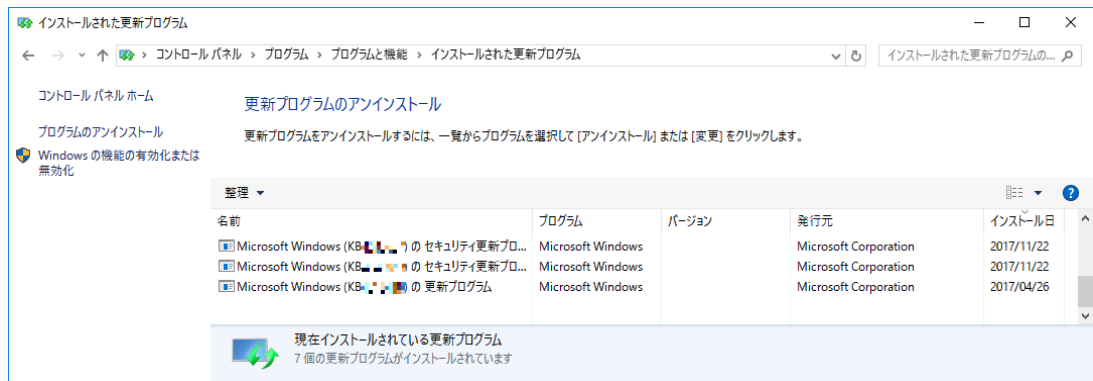

(3) リストの中に、適用した更新プログラムが表示されていることを確認してください。

2.5 作業の完了

(1) サーバーの電源を落としてネットワークケーブルを接続します。

(2) サーバーの電源を入れます。

3 補足情報

ウイルスに関する最新情報は、以下のページで確認できます。

マイクロソフトのセキュリティ情報

<http://www.microsoft.com/japan/technet/security/>

本件に関するお問合せは、弊社テレフォンセンターまでお願い致します。

* テレフォンセンターの電話番号は、機械に添付しているラベル、またはカードに記載されています。

* ご連絡の際は、ラベル、またはカードに記載されている「機種名」および「機械番号」をお知らせください。

以上